

WS Plus console assembly instructions (10 – 11”)

Item number: 1201010 / 1201011

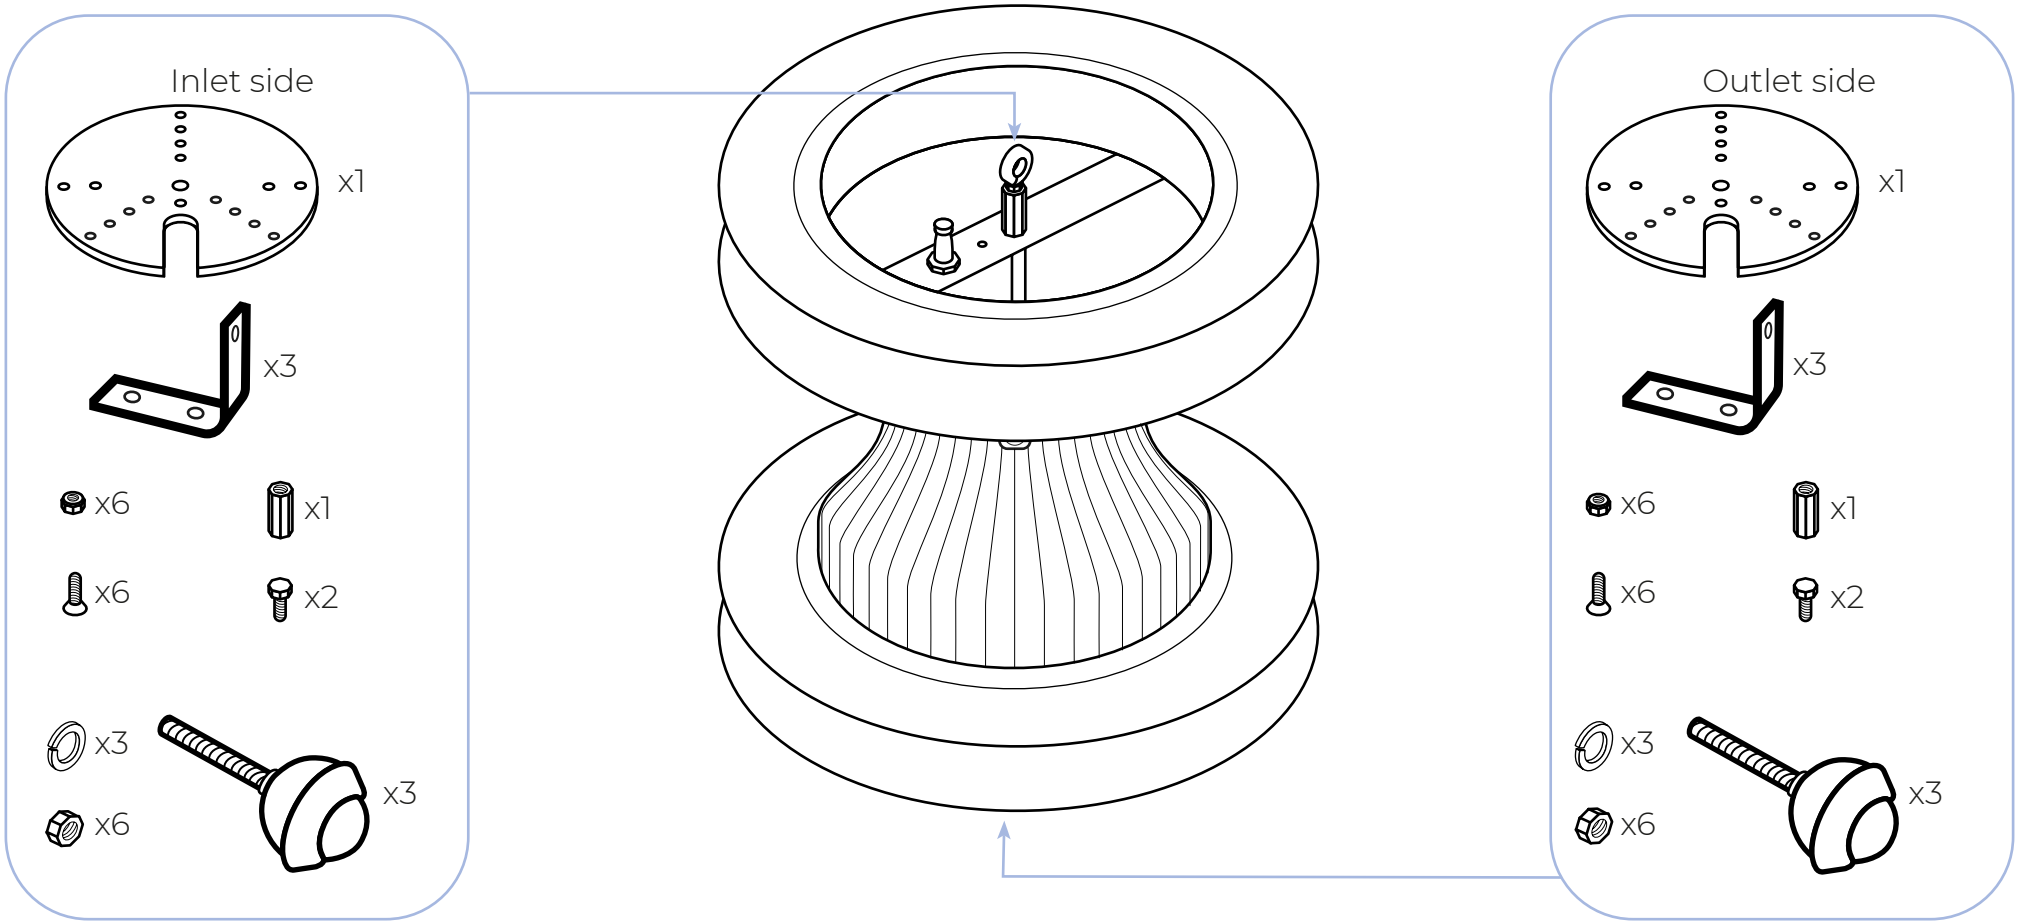


Needed tools: Phillips screwdriver, 8 mm wrench, 10 mm wrench

1 *(Inlet side)*

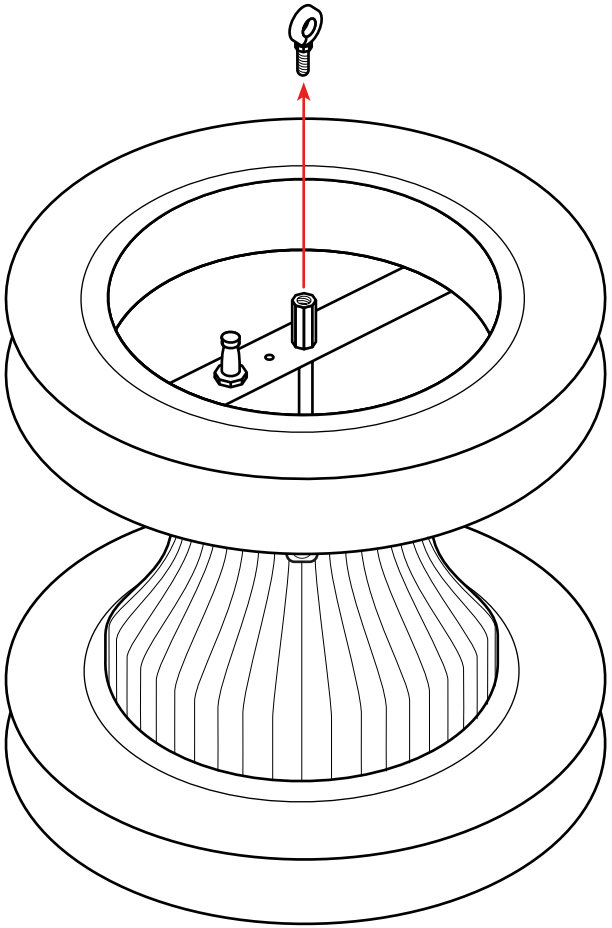


2



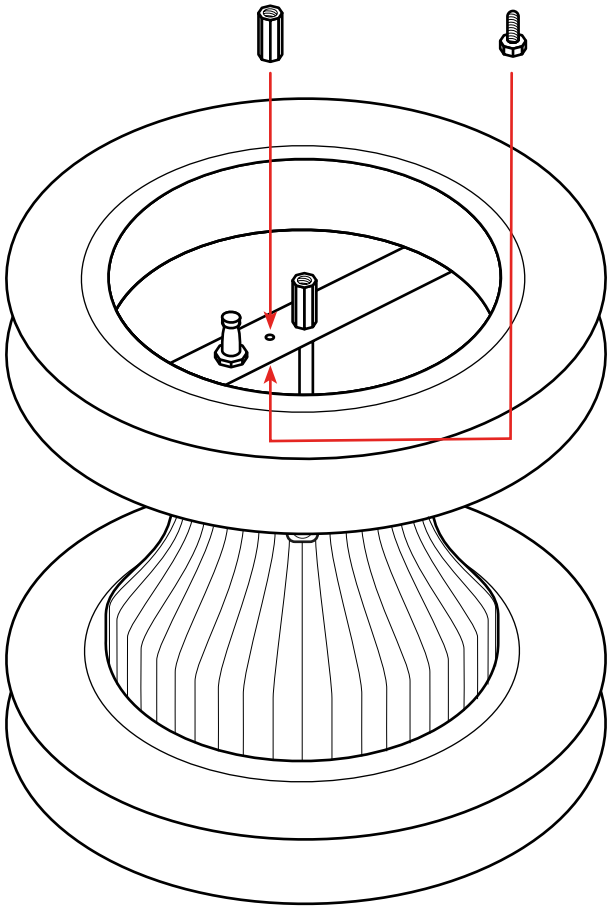



ANKER ENGELUNDS VEJ 6 I DK-9200 AALBORG SV I DENMARK I TEL. +45 96 34 21 21 I WWW.SCHNORRER.DK


3

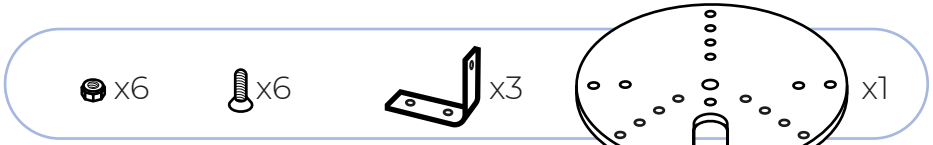

4

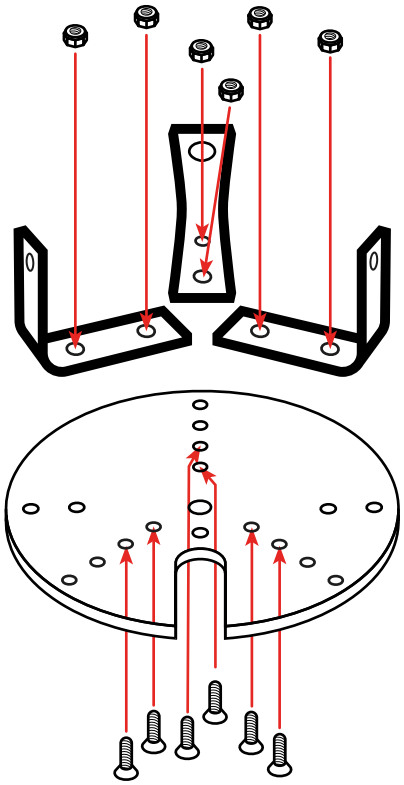


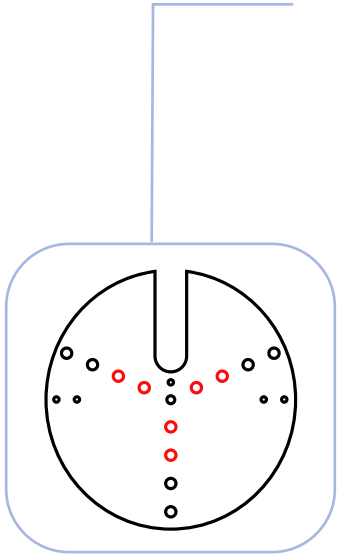


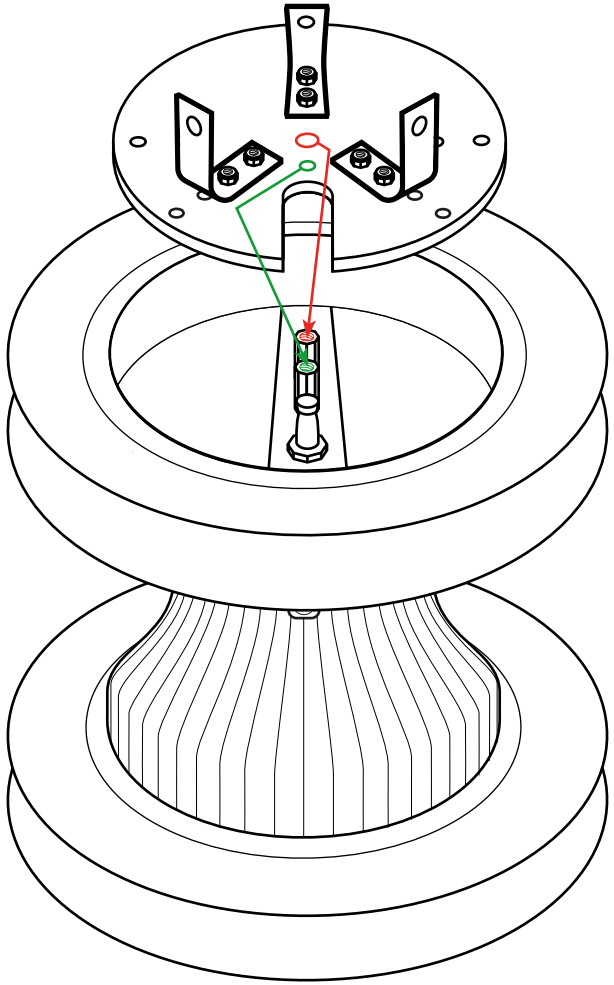

5


x1 x1

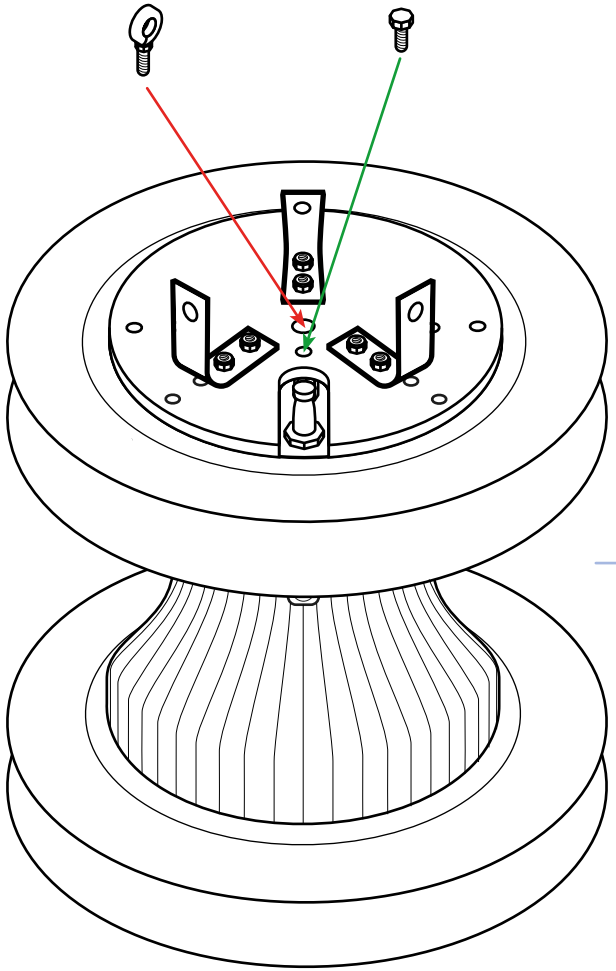

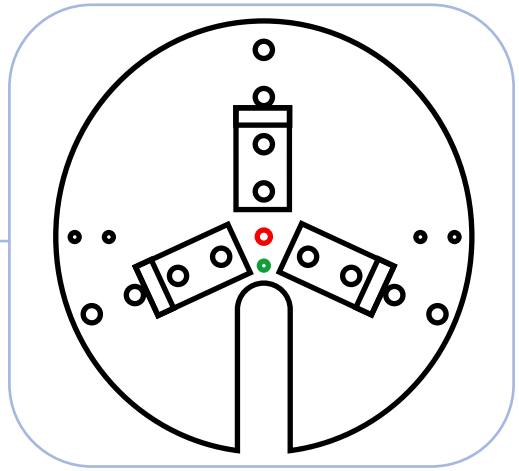


ANKER ENGELUNDS VEJ 6 I DK-9200 AALBORG SV I DENMARK I TEL. +45 96 34 21 21 I WWW.SCHNORRER.DK

6

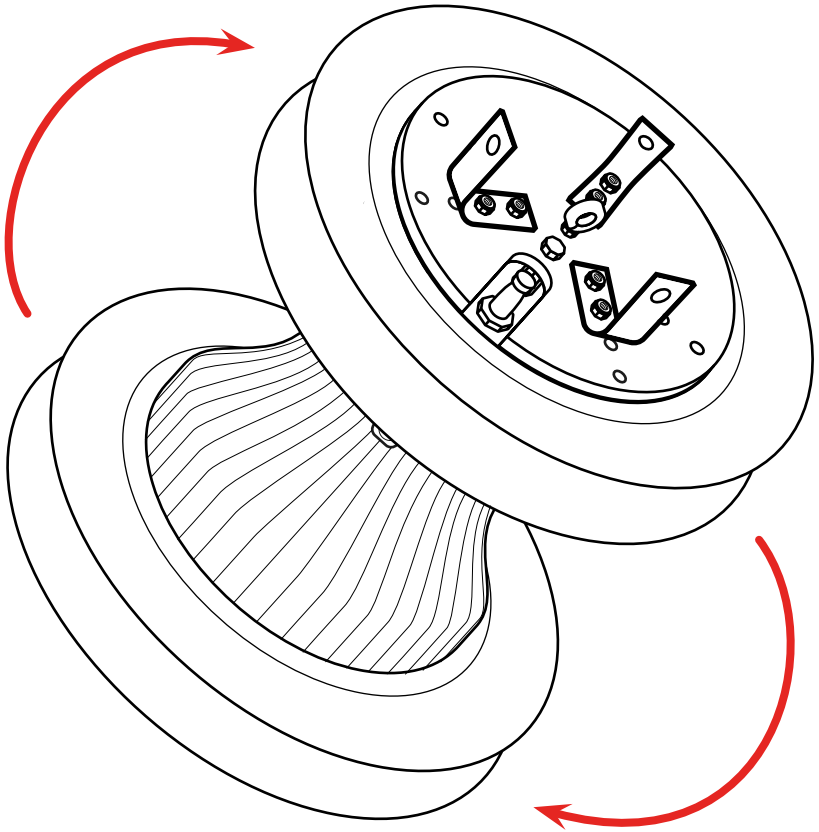


7

x1 x1 *(Outlet side)*

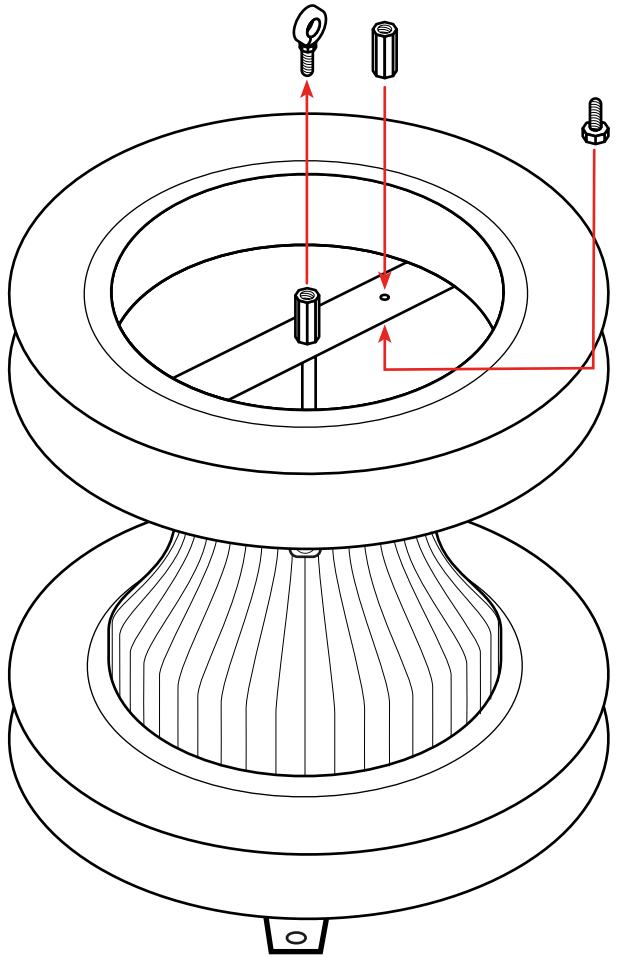


8


x6 x6 x3 x1

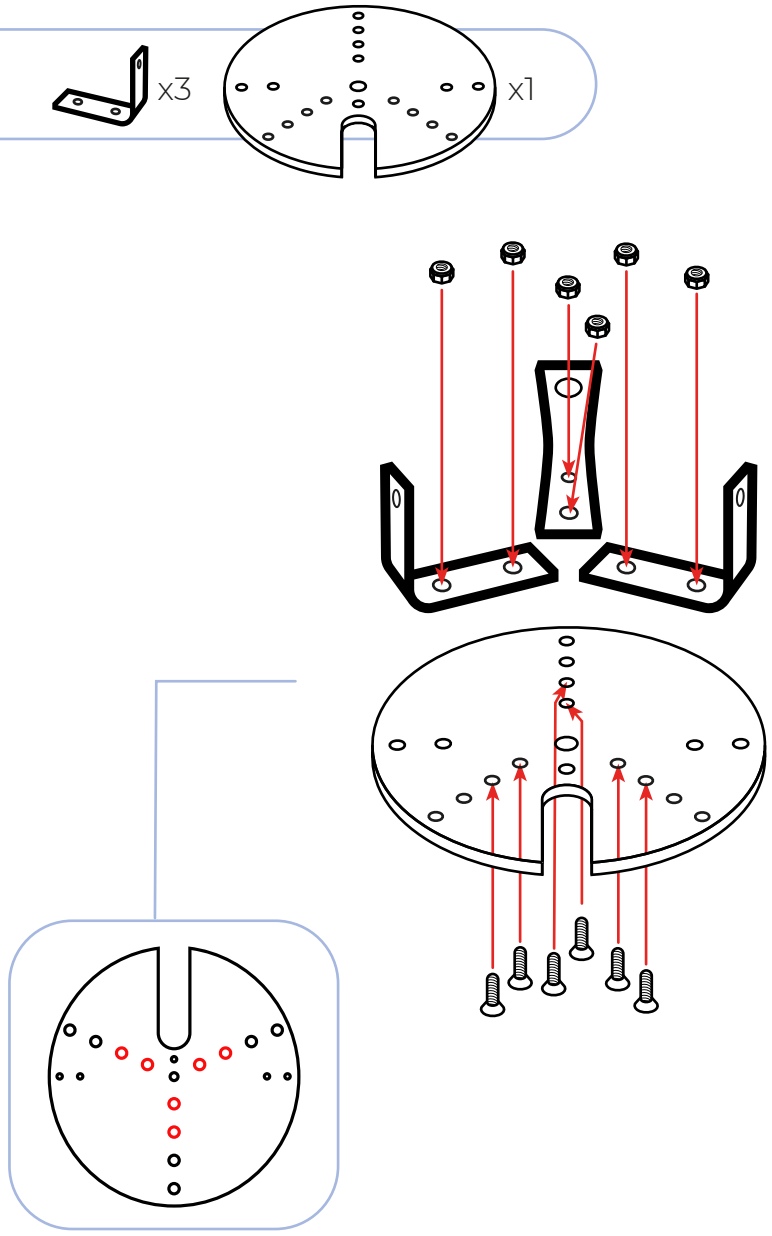

ANKER ENGELUNDS VEJ 6 I DK-9200 AALBORG SV I DENMARK I TEL. +45 96 34 21 21 I WWW.SCHNORRER.DK

9

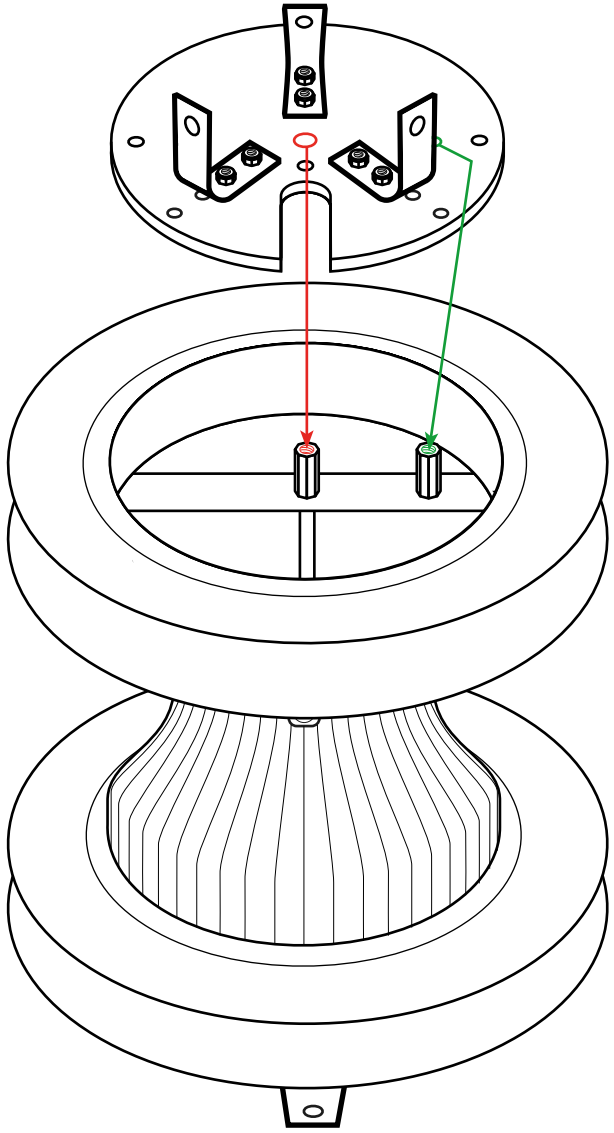


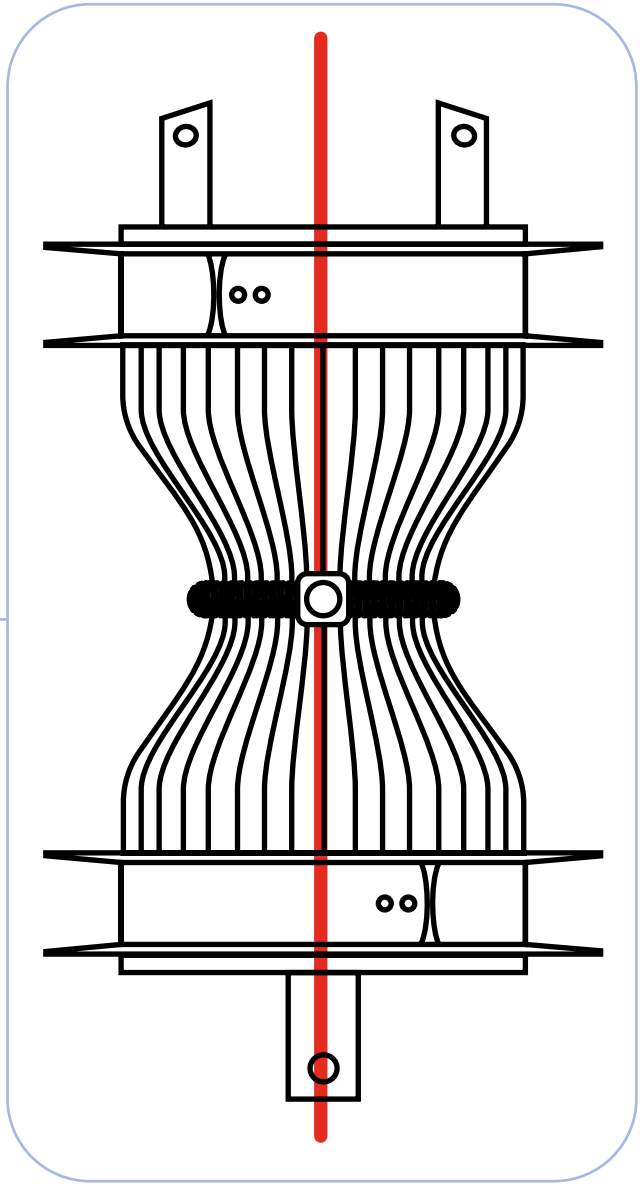


The consoles MUST NOT align

10

x1 x1

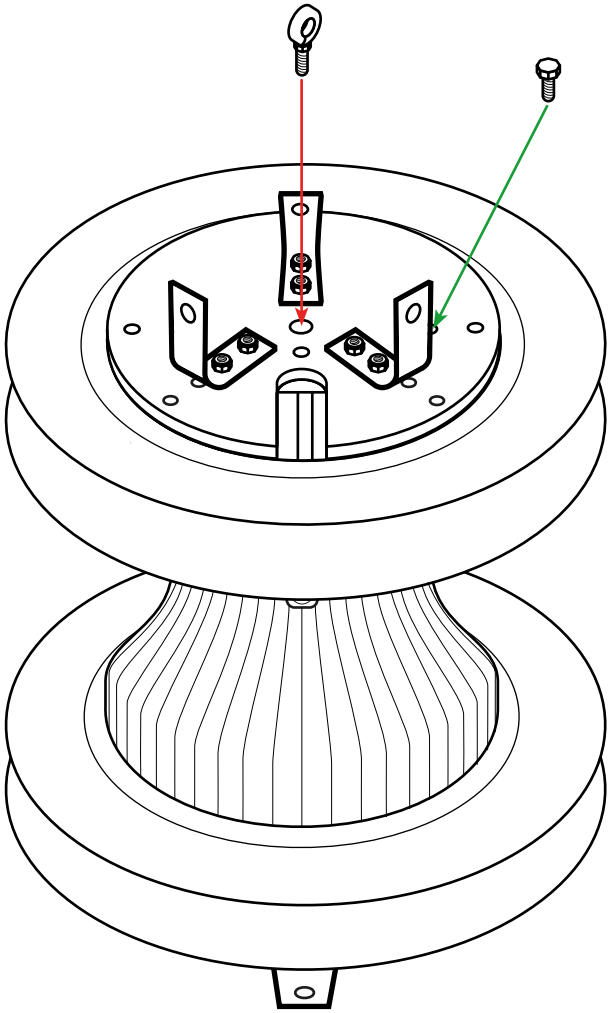

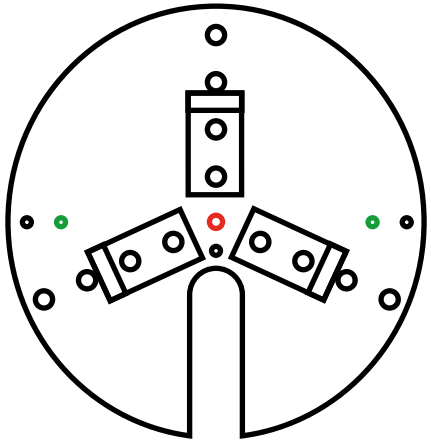

Either O works. What is important is that the consoles do NOT align (see step 9)


ANKER ENGELUNDS VEJ 6 I DK-9200 AALBORG SV I DENMARK I TEL. +45 96 34 21 21 I WWW.SCHNORRER.DK

11

 x12


 x6

 x6

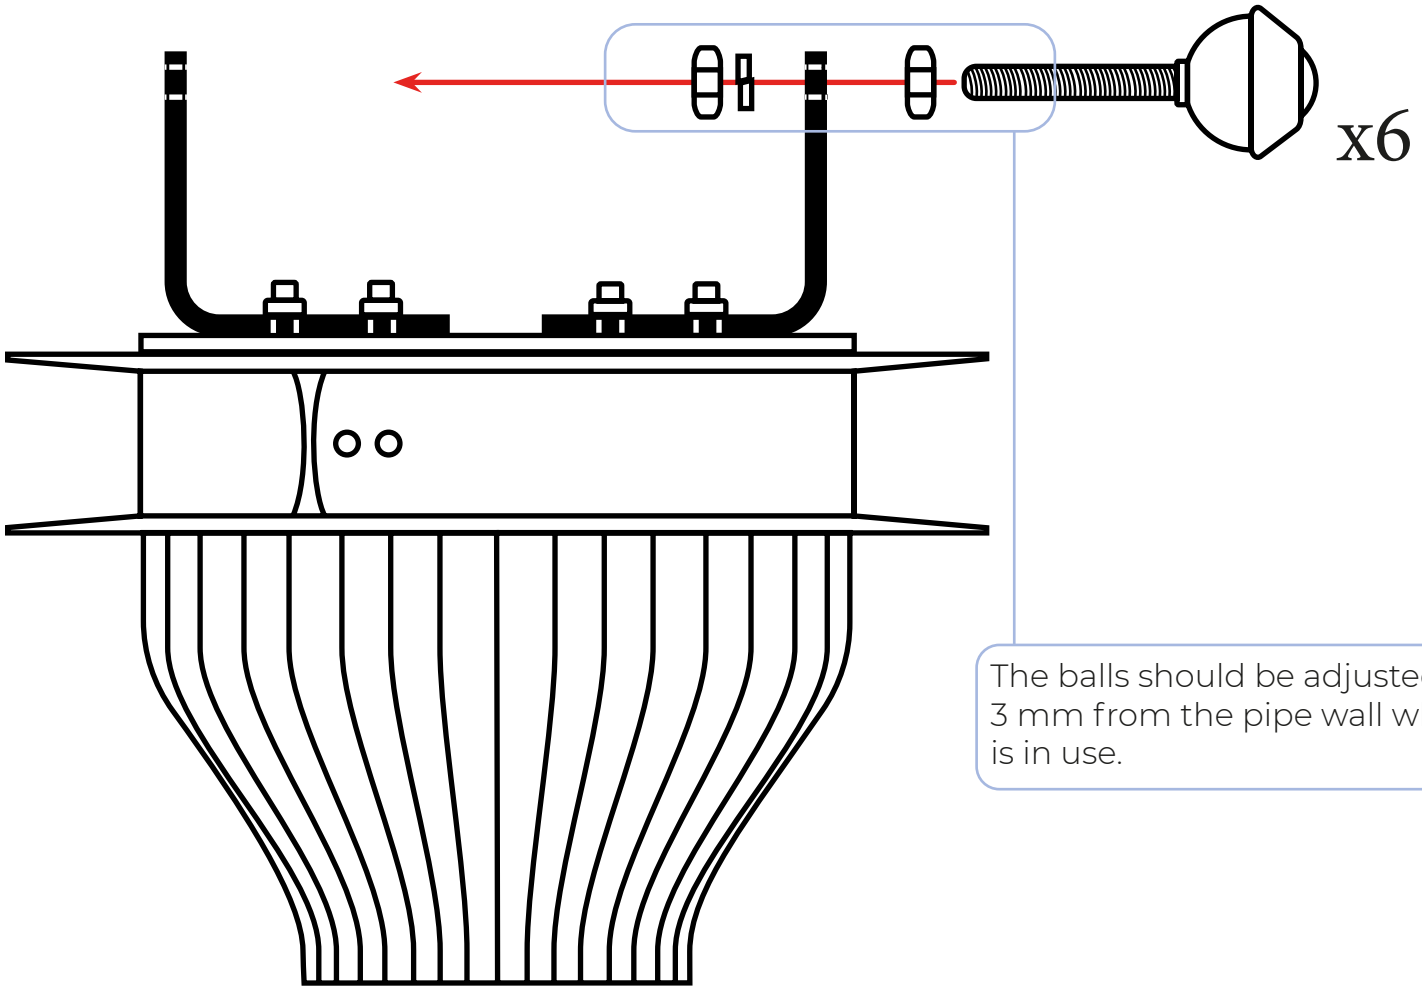

The balls should be adjusted so that they are 3 mm from the pipe wall when the WS Plus is in use.

12

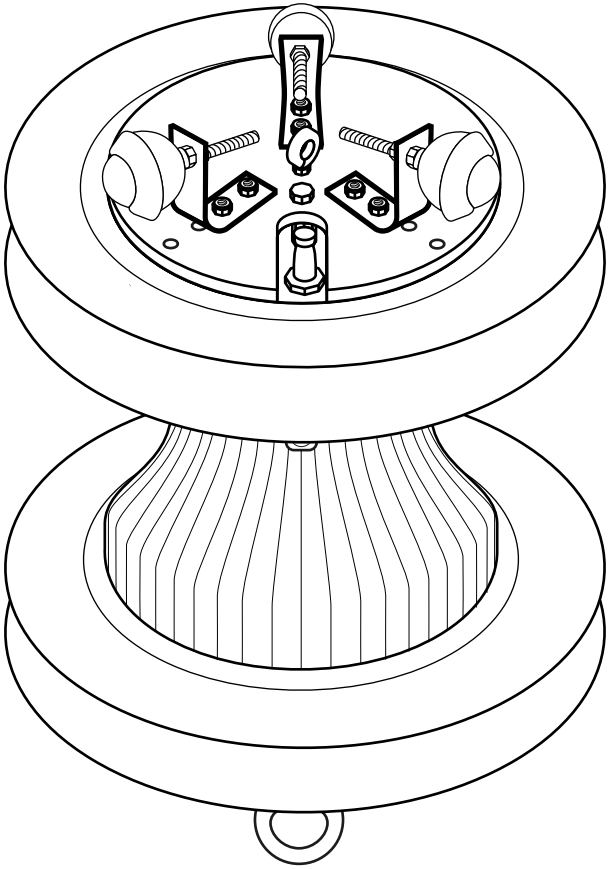

ANKER ENGELUNDS VEJ 6 I DK-9200 AALBORG SV I DENMARK I TEL. +45 96 34 21 21 I WWW.SCHNORRER.DK